



Lütfen yeni bir cihaz ekleyin



Ana sayfa açılır.
HT400'ü eklemek için "CİHAZ
EKLE" butonuna tıklayınız.



GLife

Lütfen bir cihaz seçin



HT400



SEÇ

HT400'ü "SEÇ" butonuna
basınız.



GLife

Cihaza isim verin

Devam Et

Cihazınıza isim giriniz ve
“Devam Et” butonuna tıklayınız.



Konum modunu erişime açmanız durumunda akıllı oda termostatiniz siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirecektir.

Konum Erişimi

GLife, uygulama kapalı olduğunda veya kullanılmadığında bile akıllı oda termostatiniz siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirmek için konum verilerini toplar.

OK

Konum İzni Alınıyor...

Konum modunun çalışması ve konuma göre güncel hava durumu bilgisinin gösterilmesi için lütfen konum erişimine izin veriniz.



HT400'ü fişte taktıktan sonra cihazın üzerindeki ışık mor yanıp sönene kadar bekleyiniz

Mor Işık Yanıp Sönüyor

- Kurulumu başlamadan önce cihazı fişe takınız.
- Cihazın üzerinde mor ışık yanıp sönene kadar bekleyiniz.
- Mor ışık yanıp sönüyorsa “Mor Işık Yanıp Sönüyor” butonuna tıklayınız.



Wifi ile HT400_XXXX Ağına bağlan ve sonraki ekrana geç

HT400 Bağlantısını Kontrol Et

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek HT400_XXXX ağına bağlandığınızdan emin olduktan sonra “HT400 Bağlantısını Kontrol Et” butona tıklayınız.



Ev ya da ofisinizde kullandığınız wifi ağını ve şifresini giriniz

ISIPARK

generallife

Wifi'ye bağlan

HT400'ün bağlanabileceği wi-fi ağının adını ve şifresini giriniz. Bilgilerin doğru olduğuna emin olduktan sonra “Wifi'ye bağlan” butonuna tıklayınız.



HT400'deki ıřık, yeřil yanıp sönene kadar bekleyiniz. Eęer bir süre sonra pembe ıřık yanarsa ve sonrasında mor ıřık yanıp sönerse, WiFİ bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir.

Yeřil ıřık Yanıp Sönüyor

HT400'ün üzerindeki ıřık yeřil yanıp sönüyorsa “Yeřil ıřık Yanıp Sönüyor” butonuna tıklayınız.

*Eęer ıřık mor yanıp sönerse WiFİ bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. “Wifİ'ye bağlan” adımına geri dönerek bilgileri doğru olarak giriniz.



Termostat ile modem eşleştirilirken, mutlaka modemdeki eşleştirme butonuna basılarak modemdeki ledin yeşil ışık yanıp sönmesi beklenmelidir. Sonrasında termostattaki eşleştirme butonuna 2 saniye basılmalıdır. Modemden uyarı sesi gelecektir ve ledi sabit yeşil yanacaktır.

Eşleştirme Tamamlandı

HT400'ün eşleştirirken önce;

- Modemin eşleştirme tuşuna basınız ve modem üzerindeki LED'in yeşil yanıp sönmesini bekleyiniz.
- Daha sonra HT400'ün altında bulunan eşleştirme tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
- Modem üzerindeki LED sabit olarak sürekli yanacaktır.
- Adımları tamamladıysanız "Eşleştirme Tamamlandı" butonuna tıklayınız.



Wi-fi ayarlarına gidip, cihaz ağından ayrılıp, tekrar internet bağlantısı olan bir ağı bağlanınız

Wi-Fi ağına tekrar bağlandım

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek evinizin internet ağına bağlanınız ve “Wi-Fi ağına tekrar bağlandım” butonuna tıklayınız.

Ana sayfaya
yönlendirileceksiniz.

GLife



HT400

ISIPARK



22.7



18.0°



YARDIM



CİHAZ EKLE

Uygulama üyelik bilgilerinizi
görebilir ve uygulamadan çıkış
yapabilirsiniz.



HESAP BİLGİLERİ

İletişim Bilgileri

ht400@generallife.com.tr

Hesaptan Çıkış Yap

Build v1.0.9.0


Uygulamadan çıkış yapmak isterseniz “Hesaptan Çıkış Yap” butonuna tıklayabilirsiniz.

GLife



HT400

ISIPARK

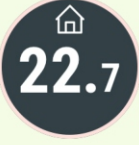

18.0°



Hesabınıza bağılı olan cihaz listesi görünür.

☐ HT400'ü ve ısıtma ünitesini kapatır.

^ butonu ayarlanan sıcaklık değerini yükseltir ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

▼ butonu ayarlanan sıcaklık değerini düşürür ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

Kontrol etmek istediğiniz cihazı seçiniz.

YARDIM


+ CİHAZ EKLE



HT400'ün ana menüsü açılır ve cihaz adı görünür.




Ev modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

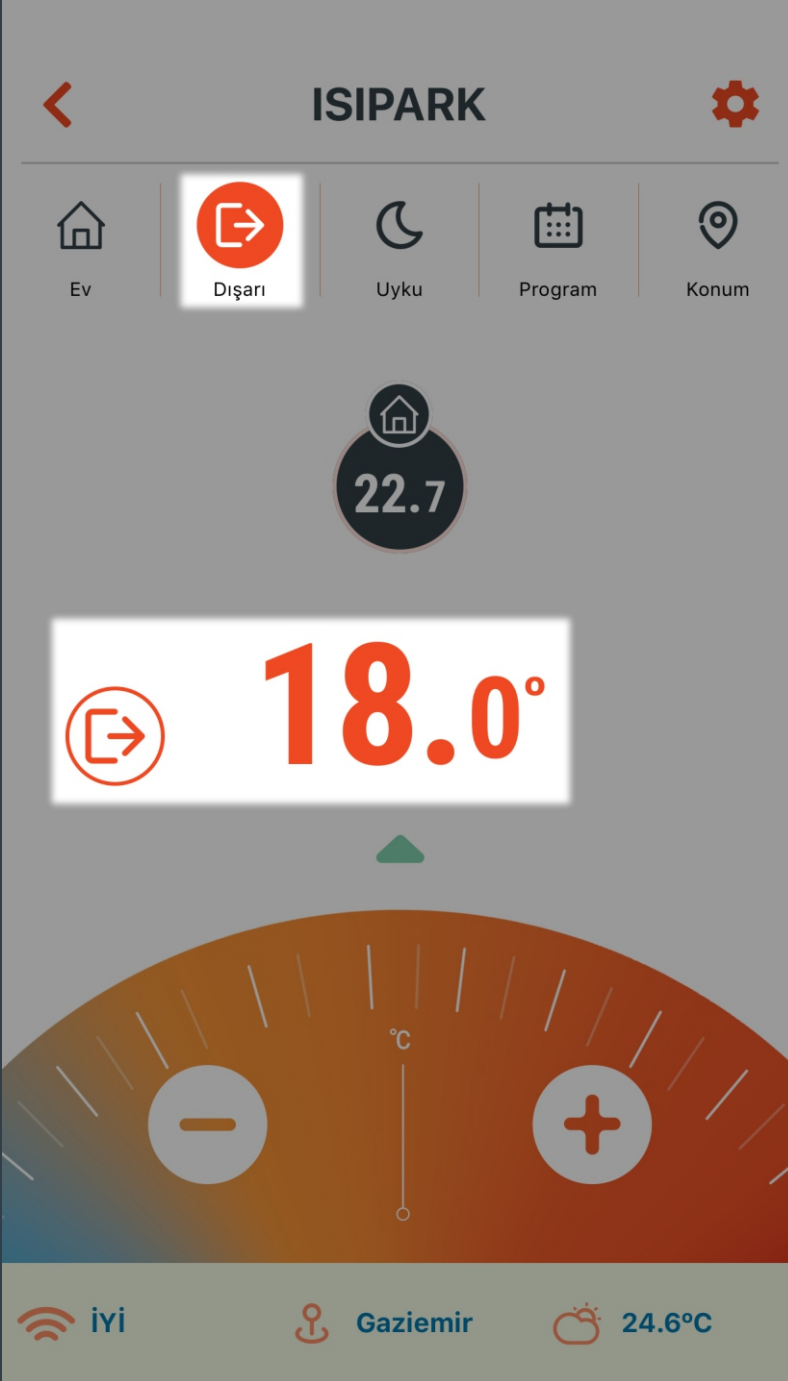


Dışarı Modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.



Uyku Modu için ayarlanan sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

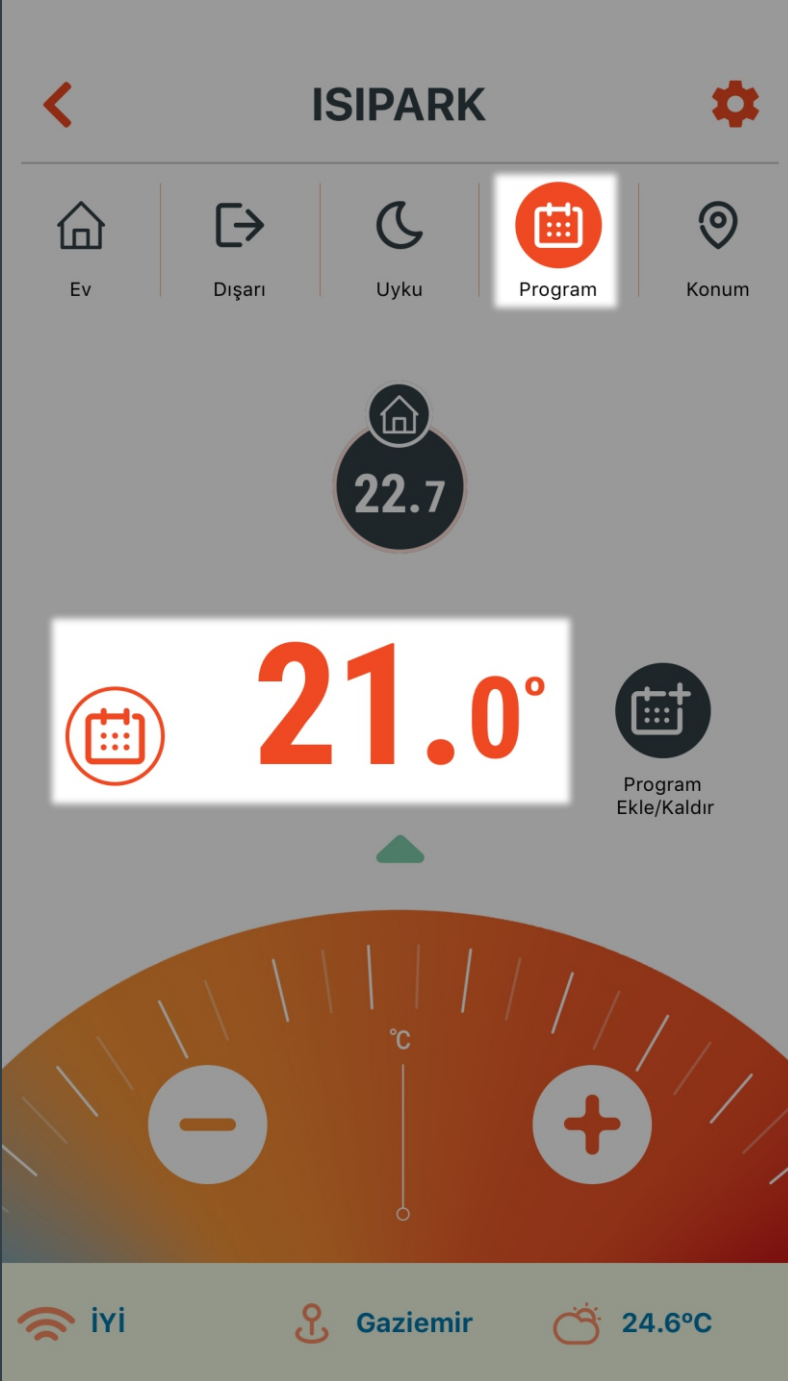

Program Modu için gün ve 30 dakika bazında oluşturulan programdaki sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.

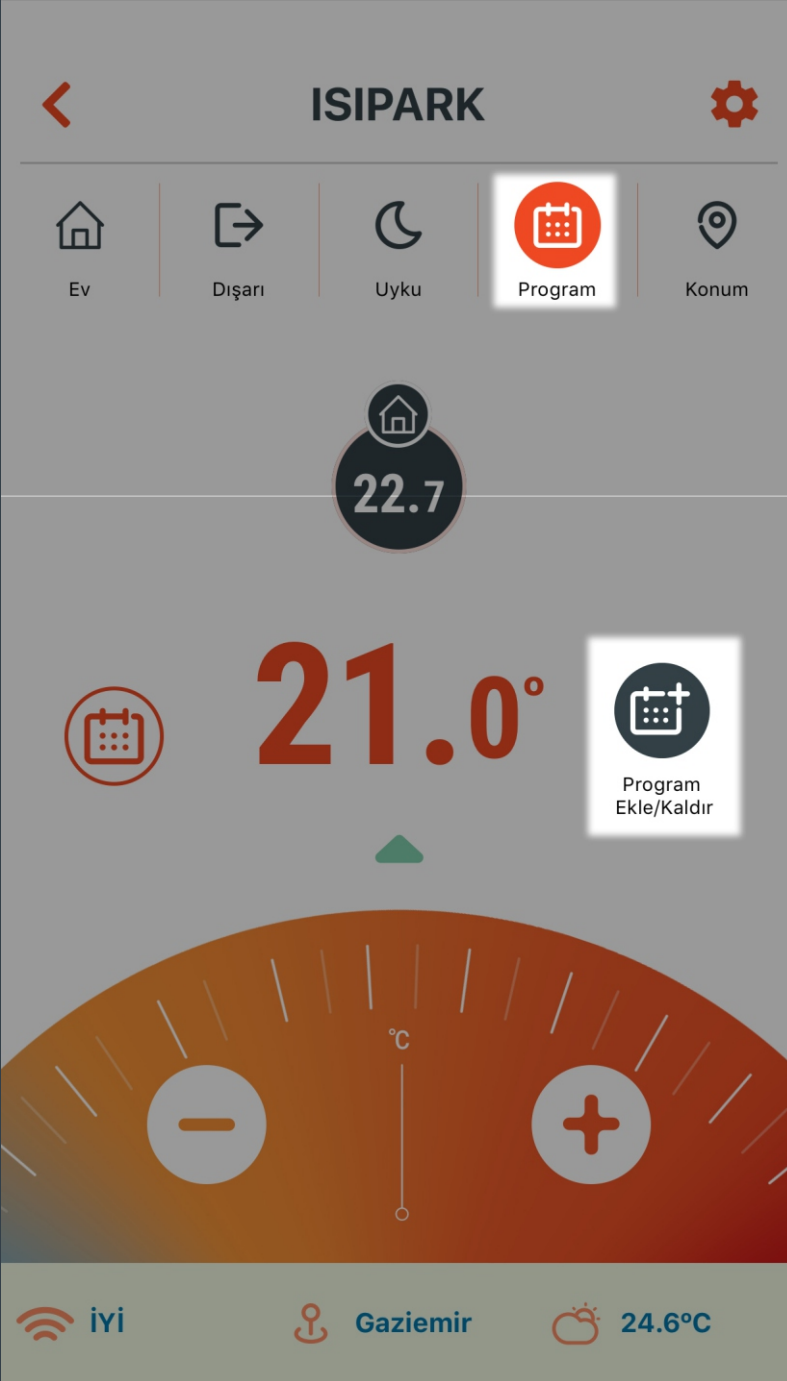

“Program Ekle/Kaldır” butonuna tıkladığınızda günlük veya haftalık program ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.

Aynı menüye Program Modu tuşuna 3 saniye süresince basılı tutarak ulaşabilirsiniz.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma



PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

“PROGRAM EKLE” butonuna tıklanarak günlük veya haftalık program eklenir.

ISIPARK

Lütfen Gün Seçin

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Lütfen bir saat seçin

07

30

Ayarlamak için sıcaklık seçin

22.8°

-

+

PROGRAMI KAYDET ✓

Program yapmak istenilen gün ya da günler seçilir.

Program yapmak istenilen saat seçilir.

– / + butonu ile program yapmak istenilen sıcaklık ayarlanır.

“PROGRAMI KAYDET” butonuna tıklanarak yapılan ayarlar kaydedilir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

Düzenle Sil

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma



PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Yapılan ayarı değiştirmek ya da silmek isterseniz;
Değiştirmek ya da silmek istediğiniz saatin üzerine basınız.
Sağ üst köşede yer alan “Düzenle” veya “Sil” butonları ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Tüm Programları Kaldır”
butonuna tıklanarak oluşturulan
tüm programları silme ekranı
açılır.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm programları kaldır

Onaylıyor musunuz?

Hayır

Evet

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Evet” butonuna tıklandığında
tüm programlar silinir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır

Tüm programlar kaldırıldı

Geri butonu ile bir önceki menüye dönülür.



Konum Modu için ayarlanan mesafe ve sıcaklığa göre ısıtma ünitesi yönetilir.




Konum Modu ayarlarına hızlı geçiş yapmak için Konum Modu tuşuna 3 saniye süresince basılı tutunuz. Karşınıza konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran çıkacaktır.



ISIPARK

KONUM MODU AYARLARI

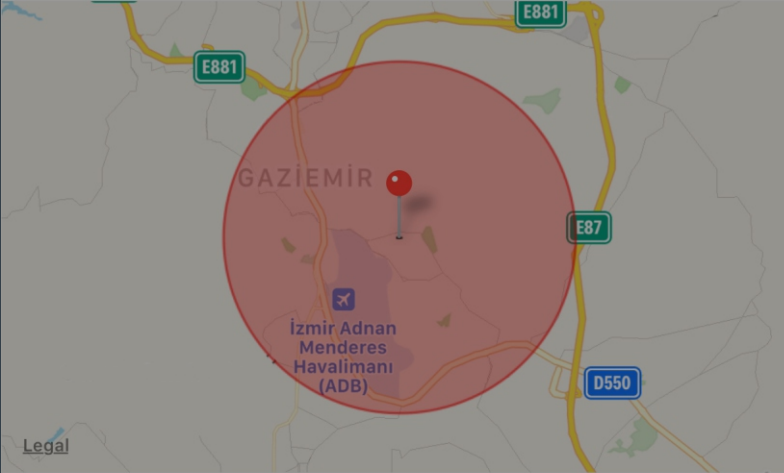

Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Konum Modu için istenilen mesafe ve sıcaklık değerleri ayarlanır.



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km




Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık

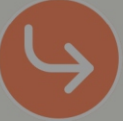


18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Yapılan ayarı kaydetmek için “Değişiklikleri Kaydet” butonuna tıklanır.

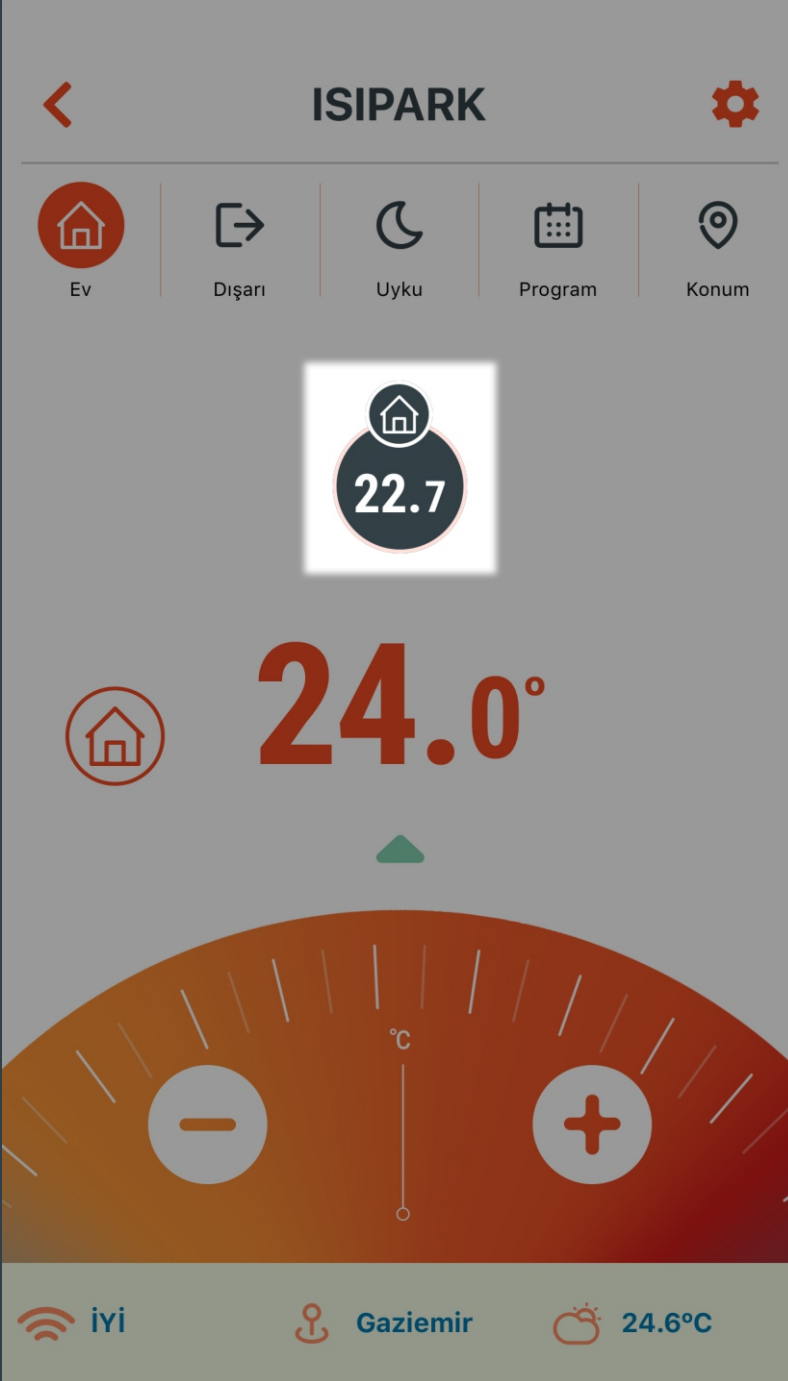

HT400 tarafından ölçülen sıcaklık değeridir.



Seçili mod için ayarlanan sıcaklık değerini gösterir.



– butonu ayarlanan sıcaklık değerini düşürür ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

+ butonu ayarlanan sıcaklık değerini yükseltir ve bu değere göre ısıtma ünitesi yönetilir.

Manuel Mod aktif olur.



HT400'ün internet bağlantı durumunu gösterir.



HT400'ün bulunduđu konumu gösterir.



HT400'ün konumuna göre meteoroloji veri istasyonundan alınan tahmini dış hava sıcaklığıdır.



Ayarlar menüsü açılır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

1.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Cihazın kalibrasyon ayarı yapılır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Aç



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT400'ü ve ısıtma ünitesini kapatır.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Cihaz adı değiştirilir.



ISIPARK

Cihaz Adını Deęiřtir

ISIPARK-2



Cihaz İsmiini Kaydet ✓

"2"

q w e r t y u i o p ğ ü

a s d f g h j k l ř i

↑ z x c v b n m ö ç ↵

123



Bořluk

Geç

"Cihaz İsmiini Kaydet" butonuna tıklanarak deęiřtirilen cihaz adı kaydedilir.



ISIPARK

Cihaz Adını Deęiřtir

ISIPARK



Cihaz İsmiini Kaydet ✓

Geri butonu ile bir önceki
menüye dönölür.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Modların sıcaklık değerlerinin ayarlandığı ekran açılır.



ISIPARK

MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Ev, Dışarı ve Uyku Modlarının sıcaklık değerleri ayarlanır.



ISIPARK

MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Günlük veya haftalık program eklemek/kaldırmak için Program Modu ekranı açılır.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma



PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

“PROGRAM EKLE” butonuna tıklanarak günlük veya haftalık program eklenir.

ISIPARK

Lütfen Gün Seçin

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Lütfen bir saat seçin

07

30

Ayarlamak için sıcaklık seçin

22.8°

-

+

PROGRAMI KAYDET ✓

Program yapmak istenilen gün ya da günler seçilir.

Program yapmak istenilen saat seçilir.

– / + butonu ile program yapmak istenilen sıcaklık ayarlanır.

“PROGRAMI KAYDET” butonuna tıklanarak yapılan ayarlar kaydedilir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

Pazartesi

Düzenle Sil

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Salı

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Çarşamba

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perşembe

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma



PROGRAM EKLE

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Yapılan ayarı değiştirmek ya da silmek isterseniz;
Değiştirmek ya da silmek istediğiniz saatin üzerine basınız.
Sağ üst köşede yer alan “Düzenle” veya “Sil” butonları ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Tüm Programları Kaldır”
butonuna tıklanarak oluşturulan
tüm programları silme ekranı
açılır.



ISIPARK

PROGRAM MODU

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

22

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm programları kaldır

Onaylıyor musunuz?

Hayır

Evet

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır



PROGRAM EKLE

“Evet” butonuna tıklandığında
tüm programlar silinir.



ISIPARK

PROGRAM MODU

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cuma

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cumartesi

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pazar

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Tüm Programları Kaldır

Tüm programlar kaldırıldı

Geri butonu ile bir önceki menüye dönülür.



ISIPARK

MODLAR

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu




MODLARI SIFIRLA

Konum modu ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılır.



ISIPARK

KONUM MODU AYARLARI

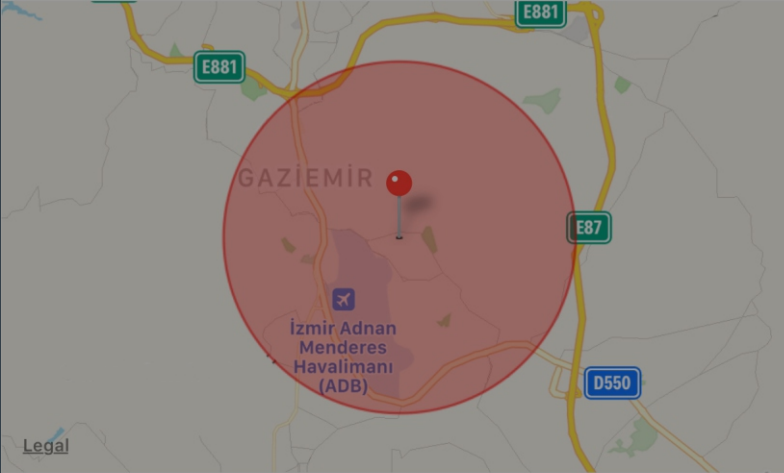

Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km



Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık



18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Konum Modu için istenilen mesafe ve sıcaklık değerleri ayarlanır.



ISIPARK



Konum Çevresi



5.0km




Alan içinde ayarlanacak sıcaklık



24.0°



Alan dışında ayarlanacak sıcaklık

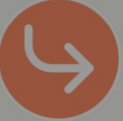

18.0°



Değişiklikleri Kaydet ✓

Yapılan ayarı kaydetmek için “Değişiklikleri Kaydet” butonuna tıklanır.



ISIPARK

Ev Modu



24.0°



Dışarı Modu



18.0°



Uyku Modu



20.0°



Program Modu



Konum Modu



MODLARI SIFIRLA

Tüm modlar için ayarlanan değerleri fabrika ayarlarına döndürür.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



Mevcut kullanıcıların listesini gösterir. Kullanıcı ekleme ve silme ekranı açılır.



ISIPARK

CİHAZ KULLANICILARI



ht400@generallife.com.tr



KULLANICI EKLE

HT400'i yönetebilmesi için
davetli kullanıcı ekler.



ISIPARK

CIHAZ KULLANICILARI



ht400@generallife.com.tr

Kullanıcı Ekle

Ekleme istediğiniz kullanıcının email adresini giriniz.

İptal

Davet Et



Davet edilen kullanıcının e-mail adresinin girilmesi gerekir.



ISIPARK

CİHAZ KULLANICILARI



davetli@generallife.com.tr



ht400@generallife.com.tr



KULLANICI EKLE

Davet edilen kullanıcı silinir.



ISIPARK

CİHAZ AYARLARI



Kalibrasyon Ayarı

0.0°



Cihazı Kapat



Cihaz Bilgileri



Modlar



Cihaz Kullanıcıları



Cihazı tekrar eşleştir



HT400'ün yeniden kurulumunu yapar.



Konum modunu erişime açmanız durumunda akıllı oda termostatiniz siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirecektir.

Konum Erişimi

GLife, uygulama kapalı olduğunda veya kullanılmadığında bile akıllı oda termostatiniz siz ilgili konuma yaklaşınca veya uzaklaşınca, ortamı otomatik olarak belirlediğiniz dereceye getirmek için konum verilerini toplar.

OK

Konum İzni Alınıyor...

Konum modunun çalışması ve konuma göre güncel hava durumu bilgisinin gösterilmesi için lütfen konum erişimine izin veriniz.



HT400'ü fişte taktıktan sonra cihazın üzerindeki ışık mor yanıp sönene kadar bekleyiniz

Mor Işık Yanıp Sönüyor

- Yeniden eşleştirmeye başlamadan önce cihazı fişe takınız.
- Cihazın altında bulunan Wi-Fi reset tuşuna basınız ve cihazın üzerinde mor ışık yanıp sönene kadar bekleyiniz.
- Mor ışık yanıp sönüyorsa “Mor Işık Yanıp Sönüyor” butonuna tıklayınız.



Wifi ile HT400_XXXX Ağına bağlan ve sonraki ekrana geç

HT400 Bağlantısını Kontrol Et

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek HT400_XXXX ağına bağlandığınızdan emin olduktan sonra “HT400 Bağlantısını Kontrol Et” butona tıklayınız.



Ev ya da ofisinizde kullandığınız wifi ağını ve şifresini giriniz

ISIPARK

generallife

Wifi'ye bağlan

HT400'ün bağlanabileceği wi-fi ağının adını ve şifresini giriniz. Bilgilerin doğru olduğuna emin olduktan sonra “Wifi'ye bağlan” butonuna tıklayınız.



HT400'deki ılık, yeşil yanıp sönene kadar bekleyiniz. Eğer bir süre sonra pembe ılık yanarsa ve sonrasında mor ılık yanıp sönürse, WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir.

Yeşil Ilık Yanıp Sönüyor

HT400'ün üzerindeki ılık yeşil yanıp sönüyorsa “Yeşil Ilık Yanıp Sönüyor” butonuna tıklayınız.

*Eğer ılık mor yanıp sönürse WiFi bilgilerinizi yanlış girmişsiniz demektir. “Wifi'ye bağlan” adımına geri dönerek bilgileri doğru olarak giriniz.



Termostat ile modem eşleştirilirken, mutlaka modemdeki eşleştirme butonuna basılarak modemdeki ledin yeşil ışık yanıp sönmesi beklenmelidir. Sonrasında termostattaki eşleştirme butonuna 2 saniye basılmalıdır. Modemden uyarı sesi gelecektir ve ledi sabit yeşil yanacaktır.

Eşleştirme Tamamlandı

HT400'ün yeniden eşleştirirken önce;

- Modemin eşleştirme tuşuna basınız ve modem üzerindeki LED'in yeşil yanıp sönmesini bekleyiniz.
- Daha sonra HT400'ün altında bulunan eşleştirme tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
- Modem üzerindeki LED sabit olarak sürekli yanacaktır.
- Adımları tamamladıysanız "Eşleştirme Tamamlandı" butonuna tıklayınız.



Wi-fi ayarlarına gidip, cihaz ağından ayrılıp, tekrar internet bağlantısı olan bir ağı bağlanınız

Wi-Fi ağına tekrar bağlandım

Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına giderek evinizin internet ağına bağlanınız ve “Wi-Fi ağına tekrar bağlandım” butonuna tıklayınız.

Ana sayfaya
yönlendirileceksiniz.



GENERAL Life
Dünyasına Adım Atın



GİRİŞ YAP



ÜYE OL



DAVETLİ KULLANICI



YARDIM

Build v1.1.0.9

Şifrenizi unutmanız durumunda açılış sayfasında “GİRİŞ YAP” butonuna tıklayınız.



GİRİŞ YAP

E-Mail Adresi

Şifre



[Şifremi Unuttum](#)

GİRİŞ YAP

[Kullanım Koşulları](#)

GİRİŞ YAP sayfasında “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayınız.



GİRİŞ YAP

E-Mail Adresi

Şifre



Şifremi Unuttum

Lütfen e-mail adresinizi giriniz.

ht400@generallife.com.tr

İptal

Gönder



Hesabınıza ait mail adresini giriniz ve “Gönder” butonuna tıklayınız.



ŞİFRE YENİLEME

Lütfen mailinize gelen
tüm şifre yenileme kodlarını giriniz

Kod 1

Kod 2

Devam Et

- Açılan sayfada 2 adet kod girmeniz gerekmektedir.
- Şifre sıfırlama talebi gönderdiğiniz mail adresine HT400 ve HT500 SET başlıklarında gelen mail içeriklerinde kod bulunmaktadır.
- Kodları sırası farketmeksizin uygulamadaki "Kod 1" ve "Kod 2" yazan bölümlere giriniz.



ŞİFRE YENİLEME

Lütfen yeni şifrenizi giriniz.



Güncelle

Kodları girdikten sonra açılan sayfada "Şifre" ve "Şifre Tekrar" yazan bölümlere yeni şifrenizi giriniz ve "Güncelle" butonuna basınız.



GENERAL Life
Dünyasına Adım Atın



GİRİŞ YAP



ÜYE OL



DAVETLİ KULLANICI

Şifreniz başarıyla yenilendi. Lütfen yeni şifreniz
ile giriş yapınız.

Build v1.1.1.3

“Şifreniz başarıyla yenilendi.”
bildirisiyle birlikte artık yeni
şifrenizi kullanabilirsiniz.